



WF8604FF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8502AF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602FF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8500AF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600FF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8508AF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502FF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8604NF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500FF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8602NF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508FF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8600NF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604AF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8502NF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602AF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8500NF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600AF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8508NF(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Wasmachine gebruiksaanwijzing



100%
Recycled Paper

Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier.

imagine... ongeken-
de mogelijkheden

Dank u voor het aanschaffen van dit Samsung-product.
Voor een uitgebreide service kunt u uw product
registreren op

www.samsung.com/register



de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine

Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kijk op de was volkomen. Uw Samsung-wasmachine heeft alle eigenschappen – van de enorm grote capaciteit tot de energiezuinigheid – om een alledaags karwei te veranderen in een aangename bezigheid.

- **Babykatoen-systeem**

Uw Samsung-wasmachine heeft wasprogramma's die bescherming geven aan de kleding van kinderen met een gevoelige huid.

Deze programma's minimaliseren huidirritatie bij kinderen door wasmiddelrestanten tot een minimum terug te brengen. Daarbij plaatsen deze programma's de was in verschillende categorieën en worden wasprogramma's uitgevoerd volgens de kenmerken van elke categorie.

- **Kinderslot**

Met het kinderslot kunnen onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine worden gehouden. Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat uw kinderen met de bediening van uw wasmachine spelen en waarschuwt u wanneer deze wordt geactiveerd.

- **Gecertificeerd voor wol**

De machine is getest en voldoet aan de specificaties van de Woolmark Company voor in de machine wasbare wolproducten. De stoffen moeten gewassen worden in overeenstemming met de instructies op het waslabel zoals voorgeschreven door Woolmark en Samsung.

- **Eindtijd**

U kunt een wasprogramma tot 19 uur uitstellen, in stappen van een uur. Handig wanneer u de deur uit moet!

- **Kort programma**

Geen tijd te verliezen? Een wasduur van minder dan een half uur voorkomt dat u te laat komt. Ons korte programma van 29 minuten kan de oplossing zijn in uw drukke leven. Nu kunt u uw favoriete kleren wassen in slechts 29 minuten!

- **Programma's voor fijne was en handwas**

U kunt uw fijne was extra goed behandelen door het instellen van de juiste temperatuur, een zachte wasactie en de correcte hoeveelheid water.

- **Keramisch verwarmingselement voor duurzaamheid en energiebesparing (geselecteerde modellen)**

Ons zeer innovatieve keramisch verwarmingselement is twee keer zo duurzaam als normale elementen. Daarmee bespaart u geld op reparaties. Bovendien maakt het de schaal voor waterhardheid overbodig en bespaart u energie.

- **Brede deur**

Een extra brede deuropening zodat u alles goed kunt zien. U kunt eenvoudig was erin stoppen en eruit halen, ook grote stukken wasgoed, zoals beddengoed, handdoeken enz.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe wasmachine van Samsung. Gebruik de gebruiksaanwijzing voor beschrijvingen van het bedieningspaneel, instructies voor het gebruik van de wasmachine en voor tips over hoe u het beste gebruikmaakt van de hoogstaande mogelijkheden en functies. Het gedeelte "Problemen oplossen en foutcodes" op pagina 31 helpt u wanneer er iets verkeerd gaat met uw nieuwe wasmachine.

veiligheidsvoorschriften

Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung ActivFresh™ wasmachine. Deze Gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over installatie, gebruik en onderhoud van uw apparaat. Neem even de tijd om deze Gebruiksaanwijzing te lezen zodat u volop profijt hebt van de vele voordelen en mogelijkheden van uw wasmachine.












WAT U OVER VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MOET WETEN

Lees deze Gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u zeker weet hoe u de uitgebreide mogelijkheden en functionaliteit van uw nieuwe apparaat veilig en efficiënt kunt bedienen. Bewaar deze Gebruiksaanwijzing op een veilige plaats in de nabijheid van de wasmachine zodat u hem later nog eens kunt raadplegen. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het gemaakt is zoals in deze Gebruiksaanwijzing is beschreven. Waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinstructies in deze Gebruiksaanwijzing omvatten niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw gezonde verstand te gebruiken, voorzichtig te zijn en zorgvuldig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden en bedienen van uw wasmachine.

Omdat deze gebruiksaanwijzing betrekking heeft op verschillende modellen, kunnen de kenmerken van uw wasmachine iets afwijken van de in dit handboek beschrevene en mogelijk zijn niet alle waarschuwingssymbolen op uw machine van toepassing. Indien u nog vragen hebt of problemen neemt dan contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum of zoek online hulp en informatie op www.samsung.com.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

De betekenis van de symbolen en tekens in deze gebruiksaanwijzing:

 WAARSCHUWING	Gevaren of onveilige werkwijzen als gevolg waarvan dodelijk of ernstig persoonlijk letsel en/of materiële schade kan ontstaan .
 VOORZICHTIG	Gevaren of onveilige werkwijzen als gevolg waarvan persoonlijk letsel en/of materiële schade kan ontstaan .
 VOORZICHTIG	Houdt u aan onderstaande voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid, om het risico van brand, explosie, elektrische schok of persoonlijk letsel tijdens het gebruik van uw wasmachine te beperken:
	NIET proberen.
	NIET demonteren.
	NIET aanraken.
	Houdt u nadrukkelijk aan de aanwijzingen.
	Trek de netstekker uit de wandcontactdoos.
	Zorg ervoor dat de machine is geaard om een elektrische schok te vermijden.
	Vraag de servicedienst om hulp.
	Opmerking

Deze waarschuwingstekens staan er om letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen. Houdt u er alstublieft nadrukkelijk aan. Bewaar dit hoofdstuk na het lezen op een veilige plaats om het later nog eens te kunnen raadplegen.

veiligheidsvoorschriften



Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Net als bij alle andere elektrische apparatuur met bewegende delen, bestaan er altijd mogelijke risico's. Om het apparaat veilig te kunnen gebruiken moet de manier waarop het werkt u vertrouwd zijn en moet u altijd voorzichtig zijn wanneer u het gebruikt.

Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in het apparaat spelen. De deur van de wasmachine gaat van binnenuit niet open en kinderen kunnen ernstig verwond raken wanneer ze opgesloten worden.



Personen (hier worden ook kinderen onder verstaan) die beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden hebben, of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis, mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of tenzij deze persoon ze heeft geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat.

Kinderen moeten onder toezicht staan zodat zeker is dat zij niet met het apparaat spelen.

Indien de stekker (of het snoer) is beschadigd moet, om risico te vermijden, de fabrikant of diens servicemonteur of een gelijkwaardig gekwalificeerde het vervangen.

Het apparaat moet zo worden geplaatst dat het snoer voldoende lang is om een wandcontactdoos te bereiken en dat de wateraansluiting en de afvoer binnen bereik zijn.

Bij wasmachines die aan de onderzijde ventilatieopeningen hebben, moet erop worden gelet dat deze niet worden versperd door vloerkleden of andere obstakels.

Gebruik de nieuwe slangen. Oude slangen moeten niet worden hergebruikt.

INSTRUCTIES OVER MILIEUVRIENDELIJKE VUILAFVOER



De juiste wijze van afvoeren van dit product (Afvoer van elektrische en elektronische apparatuur)

(van toepassing in de Europese Gemeenschap en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen)

De markering op dit product, het toebehoren of de documentatie geeft aan dat het product en zijn elektronische toebehoren (bijvoorbeeld. laadapparaat, hoofdtelefoon, USB -kabel) na de gebruiksduur niet met het gewone huisvuil mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen door illegale afvoer, deze voorwerpen apart houden van andere soorten afval en laat ze op verantwoorde wijze recyclen voor een duurzaam hergebruik van grondstoffen.

Voor nadere informatie over locaties waar en over hoe deze artikelen moeten worden ingeleverd om milieuveilig te worden gerecycled, moeten particuliere gebruikers contact opnemen met de winkelier waar ze het artikel hebben gekocht, of met het kantoor van de plaatselijke overheid.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de bepalingen en de voorwaarden in het verkoopcontract erop naslaan. Dit product en zijn elektronische toebehoren moeten bij het afvoeren niet met ander bedrijfsafval worden gemengd.



WAARSCHUWING

ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN BIJ INSTALLATIE



De installatie van dit apparaat moet door een gekwalificeerd(e) technicus of servicebedrijf worden uitgevoerd.

- Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie, problemen met het product, of letsel.

Het apparaat is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het optilt.

Steek de stekker van het snoer in een 220V/50Hz/15A (of hoger) wisselstroom wandcontactdoos. Gebruik de contactdoos uitsluitend voor het aansluiten van dit apparaat. Gebruik ook geen verlengsnoer.

- Het delen van de wandcontactdoos met andere toestellen, door een verdeelstopcontact, of het aansluiten van een verlengsnoer, kan tot een elektrische schok of brand leiden.
- Zorg ervoor dat de spanning, frequentie en de stroomsoort hetzelfde zijn als die in de productspecificaties zijn vermeld. Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn. Steek de netstekker goed in de wandcontactdoos.

Verwijder regelmatig alle vreemde substanties zoals stof en water met behulp van een droge doek uit de elektrische contactdozen.

- Trek de stekker uit de wandcontactdoos en maak hem met een droge doek schoon.
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.

Steek de stekker in de juiste richting in de wandcontactdoos, zodat het snoer naar beneden loopt.

- Als u de netstekker andersom in de wandcontactdoos steekt kunnen de elektrische draden binnenin het snoer worden beschadigd waardoor een elektrisch schok of brand kan ontstaan.

Houdt al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen omdat het voor kinderen gevaarlijk kan zijn.

- Als een kind een zak over zijn hoofd trekt kan dat tot verstikking leiden.

Neem bij beschadigingen aan het apparaat of de stekker of het snoer, contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.



Dit apparaat moet op de juiste manier worden geaard.

Aard het apparaat niet op een gasleiding, plastic waterleiding of een telefoonleiding.

- Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie, problemen met het product, of letsel.
- Stop nooit een stekker in een wandcontactdoos die niet op de goede manier is geaard en verzeker u ervan dat het in overeenstemming met de lokale en nationale normen is uitgevoerd.



Installeer het apparaat niet in de nabijheid van een verwarming of brandbaar materiaal. Installeer het apparaat niet op een vochtige, vettige of stoffige locatie, op een locatie die blootgesteld is aan direct zonlicht of aan water (regendruppels).

Installeer het apparaat niet op een locatie met lage temperaturen

- Bij vorst kunnen de buizen barsten

Installeer het apparaat niet op een locatie waar gas kan lekken.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Gebruik geen elektrische transformator.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

veiligheidsvoorschriften

Gebruik geen beschadigde netstekker, een beschadigd snoer of een niet goed vastzittende wandcontactdoos.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Trek niet aan, of buig het snoer niet bovenmatig.

Het snoer niet in elkaar draaien en er geen knoop inleggen.

Haak het elektrische snoer niet achter een metalen voorwerp. Plaats er geen zware voorwerpen op. Zet het niet klem tussen twee voorwerpen en duw het niet in de ruimte achter het apparaat.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact.

- Houdt bij het uit het stopcontact trekken de stekker vast.
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.

Leg geen snoeren en slangen op plaatsen waar u erover zou kunnen struikelen.



VOORZICHTIG

WAARSCHUWINGEN BIJ INSTALLATIE



Dit apparaat moet op een zodanige wijze worden geplaatst dat de contactdoos goed bereikbaar is.

- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand door het lekken van elektriciteit het gevolg zijn.

Installeer uw apparaat op een horizontale, vlakke en harde vloer die het gewicht kan dragen.

- Wordt hieraan niet voldaan dan kan dat leiden tot abnormale trillingen, “wandelen”, lawaai of problemen met het product.



WAARSCHUWING

ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK



Sluit, als het apparaat is overgelopen, de watertoevoer en de elektriciteit onmiddellijk af en neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Raak de stekker niet met natte handen aan
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok het gevolg zijn

Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat een vreemd geluid maakt en/of u een brandlucht of rook bemerkt en neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.

In het geval van een gaslek (zoals propaangas, LPG, et cetera.), onmiddellijk ventileren zonder dat u de stekker aanraakt. Raak het apparaat of het snoer niet aan.

- Gebruik geen ventilator.
- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.

Sta niet toe dat kinderen in of op de wasmachine spelen. Verwijder bovendien, bij het afvoeren van het apparaat, de handel van de deur van de wasmachine.

- Als een kind opgesloten raakt binnenin de machine kan dat tot dodelijke verstikking leiden.

Verzekert u ervan dat u de verpakking (schuimplastic, piepschuim) die aan de bodem van de wasmachine is bevestigd, voor gebruik verwijdt.



Was geen stukken die verontreinigd zijn met diesel, benzine, verfverdunder, alcohol of andere brandbare of explosieve stoffen.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok, brand of explosie.

Open tijdens de wasgang, de deur van de wasmachine niet met geweld (hoge temperatuur bij het wassen/ drogen/centrifugeren).

- Uitstromend water kan brandwonden veroorzaken of de vloer kan er glad door worden.

Hierdoor kan letsel ontstaan.

- Door de deur met geweld te openen kan het product worden beschadigd of kan er letsel ontstaan.

Steek uw hand niet onder de wasmachine.

- Hierdoor kan letsel ontstaan.

Raak de stekker niet met natte handen aan.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok.

Schakel het apparaat niet uit of in door de stekker uit het stopcontact te trekken terwijl de machine aan het wassen is.

- Bij het weer in het stopcontact stoppen van de stekker kan een vonk ontstaan, met als gevolg een elektrische schok of brandt.

Kinderen of personen met beperkingen mogen de wasmachine niet zonder toezicht gebruiken. Sta niet toe dat kinderen in het apparaat klimmen.

- Doet u dat wel, dan kunnen een elektrische schok, brandwonden of ander letsel het gevolg zijn.

Steek uw hand of een metalen voorwerp niet onder de wasmachine tijdens het wassen.

- Hierdoor kan letsel ontstaan.

Haal de stekker van het apparaat niet uit de wandcontactdoos door aan het snoer te trekken. Houdt de stekker altijd stevig vast en trek hem rechtstreeks uit de contactdoos.

- Beschadiging van het snoer kan sluiting brand en/of een elektrische schok veroorzaken



Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren, te demonteren, of te modificeren.

- Gebruik geen zekeringen (zoals koper, staaldraad, enzovoort) behalve de standaardzekering.
- Indien het apparaat moet worden gerepareerd of geïnstalleerd, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Wordt dit niet gedaan dan kan dat leiden tot elektrische schok, brand, explosie, problemen met het product, of letsel.



Zou een vreemde stof zoals water in het apparaat zijn gekomen, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.

Als de waterslang is losgeraakt van de kraan en water over het apparaat loopt de stekker uit het stopcontact trekken.

- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.

Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens onweer/ bliksem.

- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.

veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWINGSTEKEN BIJ GEBRUIK



Is de wasmachine verontreinigd door een vreemde stof zoals wasmiddel, vuil, etensresten en dergelijke, neem dan de stekker uit het stopcontact en maak de wasmachine met behulp van een zachte, vochtige, doek.

- Doet u dat niet, dan kunnen verkleuring, vervorming, beschadiging of roest het gevolg zijn.

Het glas aan de voorzijde kan door een heftige slag breken. Wees voorzichtig bij het gebruik van de wasmachine.

- Een gebroken vensterglas kan letsel veroorzaken.

Na een probleem met de watertoevoer of bij het opnieuw aansluiten van de slang voor de watertoevoer, de kraan langzaam openen.

De kraan nadat hij lange tijd niet is gebruikt langzaam openen.

- De luchtdruk in de slang van de watertoevoer kan schade veroorzaken aan onderdelen of tot lekkage leiden.

Als er tijdens het wassen een afvoerfout ontstaat, controleer dan eerst of er geen probleem is met de afvoer.

- Gebruik van de wasmachine nadat deze is overgelopen door een probleem met de afvoer, kan leiden tot een elektrische schok of brand als gevolg van het weglekken van elektriciteit.

Leg het wasgoed helemaal in de machine zodat het wasgoed niet tussen de deur kan komen.

- Als er wasgoed tussen de deur zit kan dat schade aan het wasgoed of de wasmachine, of lekkage tot gevolg hebben.

Zorg ervoor dat de kraan dicht is wanneer de wasmachine niet in gebruik is.

- Verzeker u ervan dat de schroef op de aansluiting van de slang van de watertoevoer goed vast is aangedraaid.
- Is dat niet het geval, dan kunnen materiële schade of letsel het gevolg zijn.

Controleer of de rubberen dichting niet verontreinigd is door vreemde stoffen (vuil, draadjes en dergelijke).

- Als de deur niet volledig is gesloten kan dat tot lekkage leiden.

Open de kraan en controleer of de aansluiting van de waterslang goed is aangedraaid en of er geen lekkage is, voordat u het product in gebruik neemt.

- Als de schroeven van de aansluiting van de slang voor de watertoevoer los zitten kan dat lekkage tot gevolg hebben.

Beperken van het brand- of explosiegevaar:

- Onder bepaalde omstandigheden kan er waterstofgas ontstaan in een warm-watersysteem, zoals wanneer uw boiler twee weken of langer niet is gebruikt. WATERSTOFGAS IS EXPLOSIEF. Wanneer uw warmwatersysteem twee weken lang niet is gebruikt, zet dan alle warmwaterkranen in uw huis open en laat het water gedurende meerdere minuten lopen, voordat u uw wasmachine gebruikt. Hierdoor ontsnapt eventueel opgehoopt waterstofgas. Daar waterstofgas brandbaar is moet u ondertussen niet roken of open vuur aansteken. Bij een gaslek onmiddellijk ventileren zonder dat u de elektrische schakelaar aanraakt.

Het product dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Het gebruik van dit product voor zakelijke doeleinden wordt gezien als verkeerd gebruik van het product. In dat geval komt de standaardgarantie die Samsung biedt, te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van het verkeerd gebruik.



Ga niet bovenop het apparaat staan of plaats er geen voorwerpen op (zoals wasgoed, brandende kaarsen, brandende sigaretten, borden, chemicaliën, metalen voorwerpen enzovoort).

- Dit kan dat leiden tot elektrische schok, brand, problemen met het product, of letsel.

Spuut geen vluchtige stoffen zoals insecticide op het oppervlak van het apparaat.

- Behalve dat deze toxisch zijn voor mensen, kan dat ook leiden tot elektrische schok, brand, of problemen met het product.

Plaats geen voorwerp dat een elektromagnetisch veld genereert in de buurt van de wasmachine.

- Hierdoor kan letsel ontstaan als gevolg van storing in de werking.

Het water dat wordt afgevoerd tijdens een was bij hoge temperaturen of een droogcyclus is heet. Raak het dus niet aan.

- Hierdoor kunnen brandwonden of ander letsel ontstaan.

Was, centrifugeer of droog geen waterbestendige kussens, matten of kleding (*) tenzij uw apparaat een speciaal programma heeft voor het wassen van dergelijke stukken.

- Was geen dikke, harde matten, ook niet als het wassymbool op het wasetiket staat.
- Hierdoor kan letsel ontstaan of zouden de wasmachine, muren, vloer of kleding als gevolg van abnormale trillingen kunnen worden beschadigd.

* Wollen beddengoed, regenhoezen, visvesten, skibroeken, slaapzakken, luierbroekjes, sweat suits en fiets-, motorfiets- en autohoezen enzovoort.

Gebruik de wasmachine niet zonder dat het wasmiddelbakje aanwezig is.

- Door dat toch te doen kan een elektrische schok of letsel door het lekken van water het gevolg zijn.

Raak de binnenkant van de kuip niet aan tijdens of direct na het drogen, want die is heet.

- Hierdoor kunnen brandwonden ontstaan.

Steek uw hand na opening niet in het wasmiddelbakje.

- Dit kan tot letsel leiden omdat uw hand kan worden gegrepen door het invoermechanisme voor het wasmiddel. Plaats geen andere dingen (zoals schoenen, etensresten, dieren) dan wasgoed in de wasmachine.
- Hierdoor kan de wasmachine worden beschadigd, of in het geval van huisdieren kunnen deze worden gedood of gewond door de abnormale trillingen.

De knoppen niet met scherpe voorwerpen zoals naalden, messen, spijkers en dergelijke indrukken.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok of letsel.

Was geen wasgoed dat verontreinigd is met oliën, crèmes of lotions zoals die in schoonheidssalons of massagepraktijken worden gebruikt.

- Door dat toch te doen kan de rubber dichting worden vervormd en kan er lekkage ontstaan.

Laat geen metalen voorwerpen zoals veiligheidsspelden of haarspelden of bleekmiddel voor langere tijd in de kuip liggen.

- Hierdoor kan de kuip gaan roesten.
- Als er roest op het oppervlak van de kuip verschijnt, brengt u een schoonmaakmiddel (neutraal) op het oppervlak aan, en maakt dat met behulp van een sponsje schoon. Gebruik nooit een metalen borstel.

Niet rechtstreeks een middel voor chemisch reinigen gebruiken en met chemisch reinigingsmiddel verontreinigd wasgoed niet wassen, spoelen of centrifugeren.

- Hierdoor kan spontaan een explosie optreden of brand ontstaan als gevolg van de hitte door oxidatie van de olie.

veiligheidsvoorschriften

Gebruik geen water uit koel- of verwarmingstoestellen.

- Hierdoor kunnen zich problemen met de wasmachine voordoen.

Gebruik voor de wasmachine geen natuurlijke zeep die bedoeld is voor het handen wassen.

- Als deze stolt en zich in de wasmachine ophoopt, kan de wasmachine problemen veroorzaken of kunnen verkleuring, roest of onaangename geuren optreden.

Was geen grote stukken wasgoed zoals beddengoed in het wasnet.

- Doe sokken en bh's in het wasnet en was het samen met ander wasgoed.
- Doet u dat niet, dan kan dat leiden tot letsel of abnormale trillingen.

Gebruik geen gehard wasmiddel.

- Als dit zich in de wasmachine ophoopt kan er waterlekage ontstaan.

Bij wasmachines die aan de onderzijde ventilatieopeningen hebben, moet erop worden gelet dat deze niet worden versperd door vloerkleden of andere obstakels.

Zorg ervoor dat de zakken van alle te wassen kledingstukken leeg zijn.

- Harde, scherpe voorwerpen zoals muntstukken, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat veroorzaken.

Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen versieringen.



WAARSCHUWING

ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN BIJ REINIGING



Het apparaat niet reinigen door het rechtstreeks met water af te spuiten.

Gebruik geen benzeen, thinner of alcohol voor reiniging van het apparaat.

- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, een elektrische schok of brand.
- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, een elektrische schok of brand.
- Door dat niet te doen kan een elektrische schok of brand het gevolg zijn.

INSTALLATIE VAN UW WASMACHINE

12

- 12 De onderdelen controleren
- 13 Installatievereisten
 - 13 Elektrische toevoer en aarding
 - 13 Watertoevoer
 - 14 Afvoer
 - 14 Ondergrond
 - 14 Omgevingstemperatuur
 - 14 Installatie in een nis of kast
- 14 Uw wasmachine installeren

DE WAS DOEN

19

- 19 Voor het eerst wassen
- 19 Basisaanwijzingen
- 20 Het bedieningspaneel gebruiken
 - 22 Kinderslot
 - 22 Geluid uit
 - 23 Eindtijd
 - 23 Kleding wassen met behulp van de programmakeuzeknop
 - 24 Kleding handmatig wassen
- 24 Wasvoorschriften
- 26 Informatie over wasmiddelen en toevoegingen
 - 26 Over het te gebruiken wasmiddel
 - 26 Wasmiddellade

REINIGING EN ONDERHOUD VAN UW WASMACHINE

27

- 27 De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval
- 27 De buitenkant reinigen
- 28 De wasmiddellade en de uitsparing reinigen
- 29 Het vuilfilter reinigen
- 29 Het filter van de waterslang reinigen
- 30 Een bevroren wasmachine repareren
- 30 De wasmachine opslaan

PROBLEMEN OPLOSSEN EN INFORMATIECODES

31

- 31 Controleer deze punten bij problemen met uw wasmachine
- 31 Foutcodes

DE WASMACHINE KALIBREREN

32

- 32 Kalibratiemodus

PROGRAMMAOVERZICHT

33

- 33 Programmaoverzicht

APPENDIX

34


- 34 Wasvoorschriften
- 34 Zorg voor het milieu
- 34 Verklaring van conformiteit
- 35 Overzicht huishoudelijke wasmachines

installatie van uw wasmachine


Zorg ervoor dat de installateur deze instructies nauwkeurig opvolgt, zodat uw nieuwe wasmachine correct werkt en u geen risico loopt op letsel bij het doen van de was.

DE ONDERDELEN CONTROLEREN

Pak uw wasmachine zorgvuldig uit en kijk goed of u alle onderstaande onderdelen hebt ontvangen. Neem contact op met het servicecentrum van Samsung of de leverancier wanneer uw wasmachine is beschadigd tijdens het vervoer of wanneer er onderdelen ontbreken.

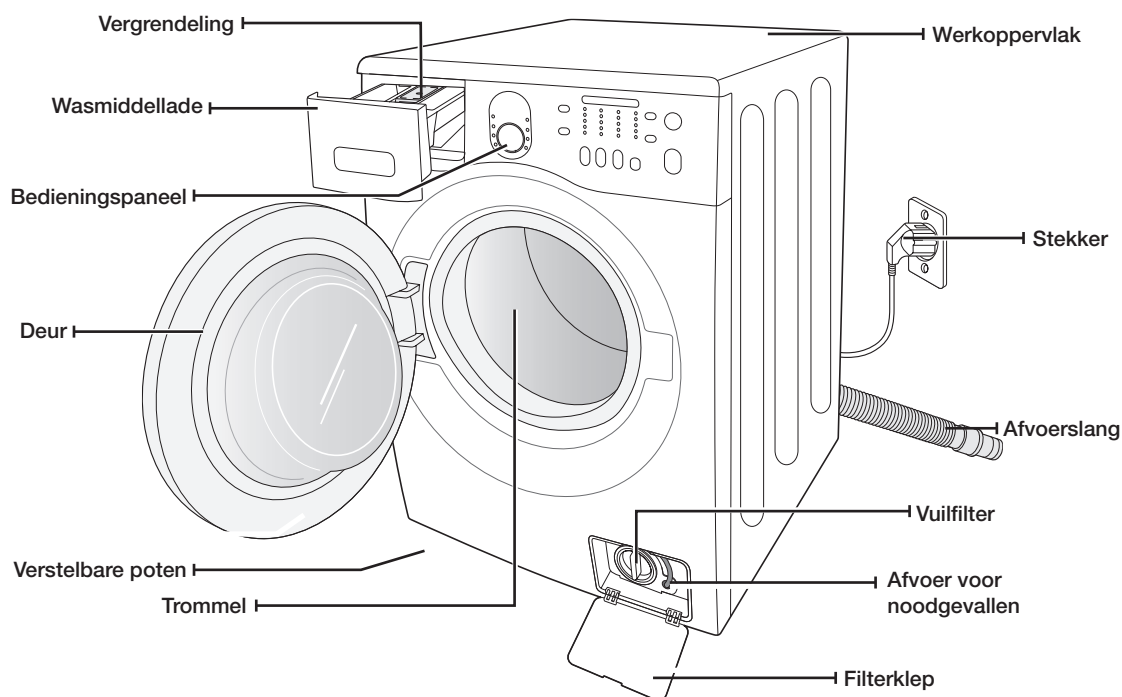


Steeksleutel



Doppen voor de
boutgaten



Watertoevoerslang



Slanggeleider



Dopbevestiging

INSTALLATIEVEREISTEN

Elektrische toevoer en aarding

Om onnodig risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, moet alle bedrading en aarding uitgevoerd worden in overeenstemming met de laatste herziening van de regels in de National Electrical Code ANSI/NFPA, No. 70. Neem tevens plaatselijke codes en regelgeving in acht. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het apparaat om te zorgen voor afdoende elektrisch onderhoud aan het apparaat.



WAARSCHUWING

Gebruik nooit een verlengsnoer.

Gebruik alleen het snoer dat bij uw wasmachine geleverd werd.

Zorg er bij de installatie voor dat de stroomtoevoer aan de volgende punten voldoet:

- 220 V~240 V, 50 Hz, zekering of installatieautomaat van 16 A
- Een eigen groep voor alleen uw wasmachine

Uw wasmachine moet correct geaard zijn. Als de wasmachine niet goed werkt of uitvalt, wordt met aarding de kans op een elektrische schok verminderd doordat de elektrische stroom weg kan vloeien.

De wasmachine heeft een snoer met een geaarde stekker voor gebruik in een correct aangesloten en geaard stopcontact.



Sluit de aardedraad nooit aan op plastic buizen, gasleidingen of buizen voor warm water.

Het onjuist aansluiten van de aardgeleider kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

Raadpleeg een bevoegde elektricien of onderhoudstechnicus wanneer u niet zeker weet of de wasmachine goed geaard is. Breng geen aanpassingen aan in de stekker van de wasmachine. Indien de stekker niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten installeren door een bevoegd elektricien.

Watertoevoer

De wasmachine wordt goed gevuld wanneer de waterdruk tussen de 0,5 en 8 Bar ligt. Een waterdruk onder de 0,5 Bar kan leiden tot het onjuist functioneren van de waterkraan waardoor deze niet helemaal gesloten kan worden. Het kan ook tot gevolg hebben dat de wasmachine er langer over doet om gevuld te worden dan toegestaan waardoor de machine uitgeschakeld wordt. (De wasmachine heeft een limiet op de vultijd om overstromingen te voorkomen wanneer er binnenin een slang los raakt.)

De kraan moet binnen 1,22 m van de achterkant van uw wasmachine zitten om te zorgen dat de bijgeleverde toevoerslangen de wasmachine kunnen bereiken.



Veel onderdelenwinkels verkopen toevoerslangen van lengtes tot 3 m.

U kunt het risico van lekkage en waterschade verminderen door:

- De kranen makkelijk toegankelijk te maken.
- De kraan dicht te doen wanneer de wasmachine niet gebruikt wordt.
- Regelmatig te controleren op lekkage bij de aansluitingen van de toevoerslang.



WAARSCHUWING

Controleer de kraan en buizen op lekken voordat u de wasmachine voor het eerst gebruikt.

installatie van uw wasmachine

Afvoer

Samsung raadt het gebruik van een 60 tot 90 cm hoge verticale afvoerbuis aan. De afvoerslang moet in de slanggeleider in de afvoerbuis worden aangesloten. De afvoerbuis moet breed genoeg zijn, zodat de afvoerslang er goed in past. De afvoerslang is in de fabriek bevestigd.

Ondergrond

Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevig geconstrueerde vloer geplaatst worden. Houten vloeren moeten verstevigd worden om trilling beperkt te houden en onevenwichtige ladingen tegen te gaan. Vloerbedekking en zachte tegelvloeren dragen bij aan de trilling en het bewegen van de wasmachine tijdens het centrifugeren.

Plaats de wasmachine nooit op een verhoging of onstevige ondergrond.

Omgevingstemperatuur

Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen. Uw wasmachine bevat altijd wat water in de toevoerkraan, pomp en slangen. Ijs in de leidingen kan schade veroorzaken aan de drijfriemen, de pomp of andere onderdelen.

Installatie in een nis of kast

Voor veilig en correct gebruik heeft de wasmachine minimaal de volgende ruimte nodig:

Zijkanten – 25 mm

Achterkant – 51 mm

Bovenkant – 25 mm

UW WASMACHINE INSTALLEREN

STAP 1

Een plaats uitzoeken



Let voor installatie van de wasmachine op de volgende punten:


- Zorg voor een harde vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere ventilatiebelemmeringen
- Vermijd direct zonlicht
- Zorg voor voldoende ventilatie
- Het mag er niet vriezen (onder 0 °C)
- Vermijd hittebronnen zoals olie of gas
- Zorg voor genoeg ruimte, zodat de wasmachine niet op zijn eigen snoer staat

STAP 2


De transportbouten verwijderen

Verwijder voordat u de wasmachine installeert de vijf transportbouten uit de achterzijde van het apparaat.


1. Draai alle bouten los met de bijgeleverde steeksleutel.

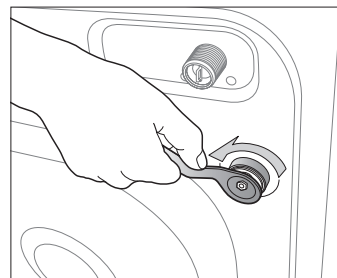

2. Houd de bout met de sleutel vast en trek deze uit het gat. Doe dit met elke bout.

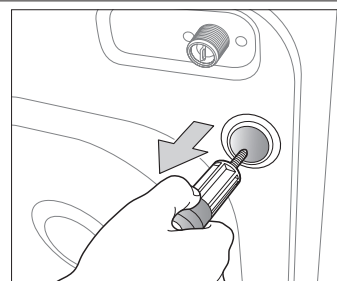

3. Bedek de gaten met de meegeleverde plastic doppen.

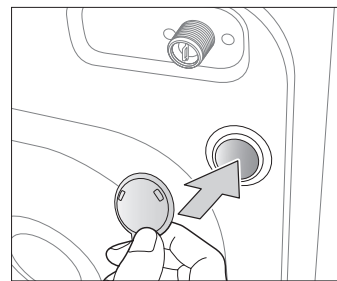

4. Berg de transportbouten veilig op voor wanneer u de wasmachine in de toekomst moet vervoeren.




WAARSCHUWING

Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd al het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enzovoort) buiten bereik van kinderen.

installatie van uw wasmachine


STAP 3

De stelpoten aanpassen


 Zorg bij het plaatsen van uw wasmachine dat de stekker en de watertoevoer en -afvoer makkelijk te bereiken zijn.

1. Schuif de wasmachine op zijn plek.

2. Zet de wasmachine waterpas door de poten handmatig naar binnen of naar buiten te draaien.

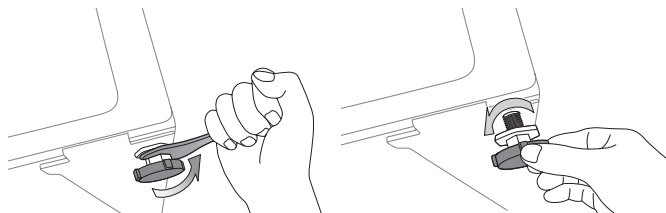

3. Wanneer de wasmachine waterpas staat, draait u de moer vast met de bijgeleverde sleutel.

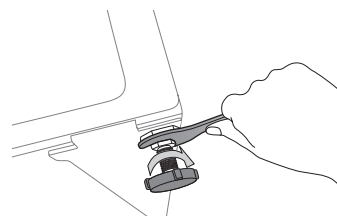


STAP 4


De watertoevoer en -afvoer aansluiten

De watertoevoerslang aansluiten


1. Sluit de L-vormige fitting van de toevoerslang voor koud water aan op het invoerpunt voor koud water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.

 De watertoevoerslang moet met het ene uiteinde worden aangesloten op de wasmachine en met het andere uiteinde op de waterkraan. Rek de slang niet uit. Als de slang te kort is, kunt u een langere hogedrukslang gebruiken.

2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor koud water aan op de koudwaterkraan en draai deze met de hand vast. Indien nodig kunt u de hoek van de slang aan de kant van de wasmachine veranderen door de fitting los te draaien, de slang te draaien en de fitting vervolgens weer vast te draaien.

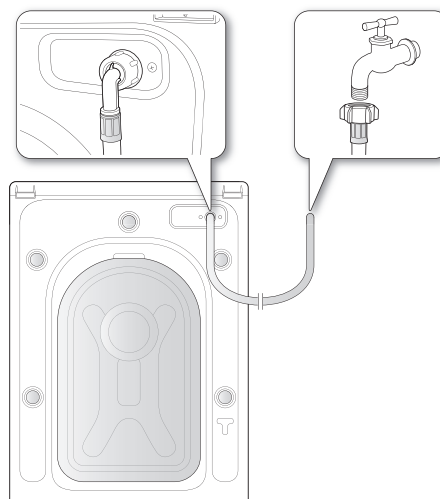

- Als de kraan voorzien is van schroefdraad, sluit u de watertoevoerslang aan zoals aangegeven op de afbeelding.

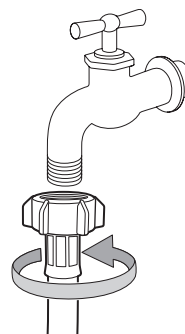


-  Gebruik een standaard type kraan voor de watertoevoer. Als u een vierkante kraan hebt, of als uw kraan te groot is, verwijdt u de scheidring voordat u de kraan aansluit op de adapter.

installatie van uw wasmachine


De afvoerslang aansluiten

Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:

1. **Over de rand van de gootsteen:** de afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de muur of met een touwtje aan de kraan zodat deze op zijn plaats blijft.

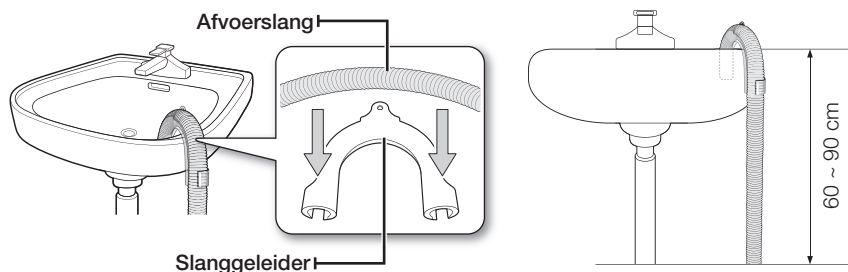

2. **In een aftakking van de gootsteenafvoer:** de aftakking moet hoger zijn dan de zwanenhals van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich ten minste 60 cm boven de grond bevindt.
3. **In een afvoerbuys:** we raden het gebruik van een 65 cm hoge verticale buis aan. De buis mag niet korter dan 60 cm en niet langer dan 90 cm zijn.

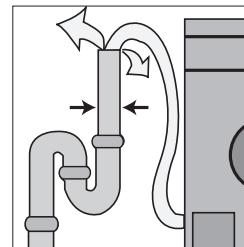

STAP 5


De wasmachine aansluiten op de elektriciteit

Steek het snoer in een stopcontact van 230 V en 50 Hz, beschermd door een zekering of installatieautomaat van 15 A. (Kijk op pagina 14 voor meer informatie over de vereisten voor elektriciteit en aarding.)

de was doen


Het moeilijkste van de was doen met uw nieuwe wasmachine van Samsung is bepalen welke was u het eerste wilt doen.

VOOR HET EERST WASSEN

 Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledig programma draaien zonder inhoud (dus zonder wasgoed).

1. Druk op de **Aan/Uit**-knop.
2. Stop wat wasmiddel in het vakje Ⅱ in de wasmiddellade
3. Draai de watertoevoer naar de wasmachine open.
4. Druk op de knop **Start/Pauze**.

 Al het water dat in de machine is achtergebleven na het proefdraaien in de fabriek wordt nu afgevoerd.

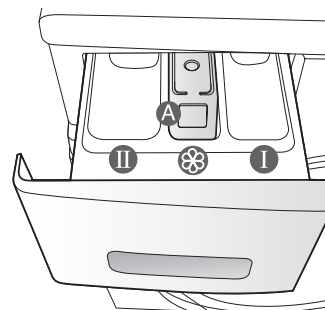


Vakje Ⅰ: Voorwasmiddel of stijfsel.


Vakje Ⅱ: Hoofdwasmiddel, waterverzachter, voorweekmiddel, bleek en vlekverwijderaars.

Vakje A: Toevoegingen, bijvoorbeeld wasverzachter (maximaal tot de onderste rand (MAX) van A vullen).

BASISAANWIJZINGEN


1. Doe de was in de wasmachine.

 **WAARSCHUWING** Stop niet te veel in de wasmachine. Bepaal de laadcapaciteit voor elk type wasgoed aan de hand van het schema op pagina 25.

-  • Zorg dat er geen was tussen de deur komt, hierdoor kan water gaan lekken.
• Er kan na het wassen wasmiddel achterblijven in het voorste rubber van de wasmachine. Verwijder eventuele restanten omdat deze kunnen leiden tot lekkage.
2. Doe de deur dicht tot deze dicht klikt.
 3. Zet de machine aan.
 4. Stop wasmiddel en toevoegingen in de wasmiddellade.
 5. Kies het geschikte programma en de opties voor de was.
Het wasindicatielampje gaat aan en de geschatte tijd voor het programma verschijnt op het display.
 6. Druk op de knop **Start/Pauze**.

de was doen

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

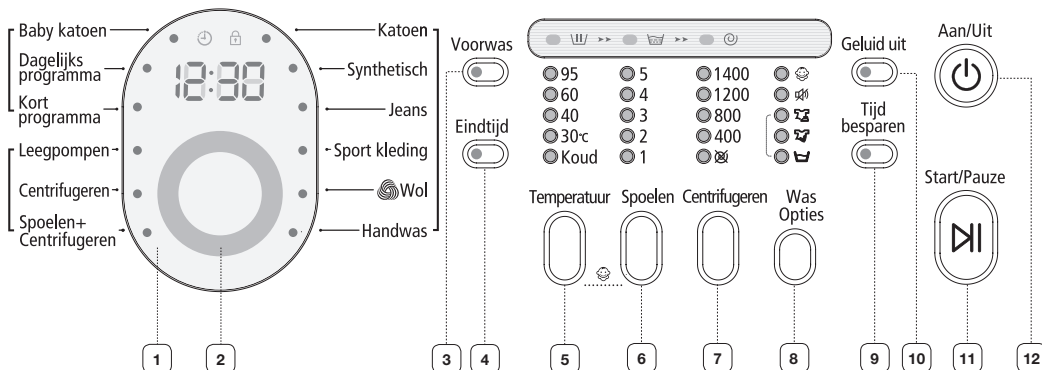

1 DIGITAAL GRAFISCH DISPLAY

Weergave van de resterende tijd voor het wasprogramma, alle wasinformatie en foutmeldingen.

Kies het gewenste wasprogramma en de centrifugeersnelheid.

Kijk voor meer informatie in het gedeelte "Kleding wassen met behulp van de knop voor programmakeuze" (zie pagina 25).

Katoen: voor normaal of licht bevulde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.

Synthetisch: voor normaal of licht bevulde blouses, overhemden, enz. van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) en dergelijke combinaties.

Jeans: voor een hoger waterniveau tijdens de hoofdwash en een keer extra spoelen om te voorkomen dat er waspoedervlekken achterblijven op uw kleding.

Sport kleding: voor waterdichte of anders behandelde kleding zodat deze er mooi uit blijft zien en fris blijft voelen.

Wol: alleen voor in de machine wasbare wol. Was niet meer dan 2,0 kg.

- Bij het wolprogramma wordt het wollen wasgoed gewassen door middel van rustige bewegingen van de machine. Door deze rustige bewegingen en het weekproces wordt uw wollen wasgoed optimaal beschermd tegen krimpen en vervormen en toch heel schoon.
- Voor wol wordt een neutraal wasmiddel aanbevolen. Dit geeft betere wasresultaten en beschermt de wollen vezels.



Het wolwasprogramma van deze machine is gecertificeerd met het Woolmark voor het wassen van in de machine wasbare Woolmark-producten. Voorwaarde is dat de producten gewassen worden volgens de instructies op het waslabel en van de fabrikant van deze wasmachine, M0809 voor de WF85****-serie, M0810 voor de WF86****-serie (certificaatnummer toegekend door IWS NOM INEE Co., Ltd.)

Handwas: een zeer licht wasprogramma, net zo zacht als een handwas.

Babykatoen: voor wassen op hoge temperatuur en extra spoelen om te zorgen dat er geen wasmiddelvlekken achterblijven op uw dunne kleding.

Dagelijks programma: voor dagelijkse was zoals ondergoed en shirts.

Kort programma: voor licht bevulde was die u snel weer nodig hebt.

	<p>Leegpompen: voor het wegpompen van water uit de wasmachine zonder te centrifugeren.</p> <p>Centrifugeren: voor een keer extra centrifugeren om nog meer water te verwijderen.</p> <p>Spoelen + Centrifugeren: voor een was die alleen gespoeld hoeft te worden, of voor het toevoegen van wasverzachter die tijdens het spoelen moet worden toegevoegd.</p>								
3	<p>SELECTIEKNOP VOORWAS</p> <p>Druk op deze knop om voorwas te selecteren. Voorwassen is alleen beschikbaar bij: Katoen, Synthetisch, Jeans, Sport kleding, Babykatoen en Dagelijks programma.</p>								
4	<p>EINDTIJD: SELECTIEKNOP</p> <p>Druk meermalen op deze knop om de beschikbare tijden voor uitstel van de eindtijd te doorlopen (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar). Het display geeft aan over hoeveel uur het programma klaar is.</p>								
5	<p>SELECTIEKNOP TEMPERATUUR</p> <p>Druk meermalen op deze knop om een van de beschikbare temperaturen te selecteren: (Koud, 30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C)</p>								
6	<p>SPOELEN: SELECTIEKNOP</p> <p>Druk op deze knop om extra spoelbeurten toe te voegen. U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen.</p>								
7	<p>CENTRIFUGEREN SELECTIEKNOP</p> <table border="1"> <tr> <td>WF8604</td><td>Alle indicatielampjes uit, 400, 800, 1200, 1400 toeren/min</td></tr> <tr> <td>WF8602 WF8502</td><td>Alle indicatielampjes uit, 400, 800, 1000, 1200 toeren/min</td></tr> <tr> <td>WF8600 WF8500</td><td>Alle indicatielampjes uit, 400, 600, 800, 1000 toeren/min</td></tr> <tr> <td>WF8508</td><td>Alle indicatielampjes uit, 400, 600, 800, 800+ toeren/min</td></tr> </table> <p>“Niet centrifugeren ”: na het leegpompen wordt de was in de trommel niet gecentrifugeerd.</p> <p>“Spoelwater vasthouden (Alle indicatielampjes uit)”: het laatste spoelwater blijft in de machine. Voordat u de was uit de machine kunt halen moet u altijd eerst de machine leegpompen of de was centrifugeren.</p>	WF8604	Alle indicatielampjes uit, 400, 800, 1200, 1400 toeren/min	WF8602 WF8502	Alle indicatielampjes uit, 400, 800, 1000, 1200 toeren/min	WF8600 WF8500	Alle indicatielampjes uit, 400, 600, 800, 1000 toeren/min	WF8508	Alle indicatielampjes uit, 400, 600, 800, 800+ toeren/min
WF8604	Alle indicatielampjes uit, 400, 800, 1200, 1400 toeren/min								
WF8602 WF8502	Alle indicatielampjes uit, 400, 800, 1000, 1200 toeren/min								
WF8600 WF8500	Alle indicatielampjes uit, 400, 600, 800, 1000 toeren/min								
WF8508	Alle indicatielampjes uit, 400, 600, 800, 800+ toeren/min								
8	<p>SELECTIEKNOP WASOPTIES</p> <p>Druk meermalen op deze knop om een van de beschikbare wasopties te selecteren: Weken → Intensief → Kreukvrij → Weken + Intensief → Weken + Kreukvrij → Intensief + Kreukvrij → Weken + Intensief + Kreukvrij → uit</p> <p>“Kreukvrij ”: gebruik deze optie om de was voor te bereiden zodat het makkelijk gestreken kan worden.</p> <p>“Intensief ”: druk op deze knop wanneer de was sterk bevuild is en intensief gewassen moet worden. Elke cyclus van het programma wordt verlengd.</p> <p>“Weken ”: gebruik deze optie om vlekken beter te verwijderen door de was te laten weken.</p> <ul style="list-style-type: none"> De weekfunctie wordt na 13 minuten wassen uitgevoerd. De weekfunctie duurt 30 minuten in zes fasen. Elke fase bestaat uit een minuut draaien en vier minuten stilstaand weken. De weekfunctie is alleen beschikbaar in combinatie met de volgende programma's: Katoen, Synthetisch, Jeans, Sport kleding, Babykatoen en Dagelijks programma. 								

de was doen

9	TIJD BESPAREN: SELECTIEKNOP	Druk op de knop Tijd besparen voor een minder lange wastijd. De wastijd wordt verkort. U kunt de knop selecteren voor de programma's Katoen, Synthetisch, Jeans, Sport kleding, Babykatoen en Donkere was.
10	DE KNOP GELUID UIT	Het geluid tijdens het programma kan worden uitgeschakeld. Wanneer deze functie is geselecteerd, wordt het geluid van het hele programma uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer het geluid is uitgeschakeld, licht de knop Geluid uit op en wordt de indicator Geluid uit weergegeven op het bedieningspaneel. • Wanneer het geluid weer wordt ingeschakeld, klinkt er een zoemer en gaan de knop en de indicator Geluid uit op het bedieningspaneel weer uit.
11	START/PAUZE: SELECTIEKNOP	Druk op deze knop om het wasprogramma te starten of te pauzeren.
12	AAN/UIT-KNOP	Druk eenmaal op deze knop om de wasmachine in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de wasmachine uit te schakelen. Als de wasmachine langer dan 10 minuten ingeschakeld is zonder dat er op knoppen wordt gedrukt, wordt de machine automatisch uitgeschakeld.


Kinderslot

Met het kinderslot kunt u de knoppen vergrendelen zodat het gekozen wasprogramma niet kan worden gewijzigd.

In- en uitschakelen

Wanneer u het kinderslot wilt in- of uitschakelen, drukt u tegelijkertijd gedurende tenminste 2 seconden op de knoppen **Temperatuur** en **Spoelen**. Het indicatielampje "Kinderslot" licht op wanneer het kinderslot is ingeschakeld.

Wanneer het kinderslot is ingeschakeld, werkt alleen de **Aan/Uit**-knop. Het kinderslot blijft ingeschakeld, zelfs wanneer de machine uit en aan is gezet of wanneer het snoer wordt losgekoppeld.

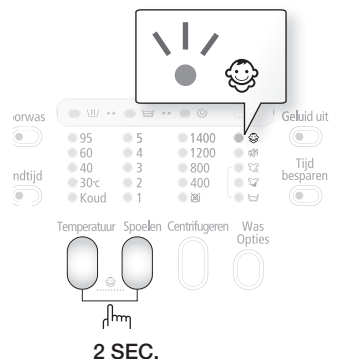

Geluid uit


U kunt het geluid tijdens alle programma's uitschakelen. Wanneer deze functie is geselecteerd, wordt het geluid van het hele programma uitgeschakeld. Zelfs wanneer de machine herhaaldelijk uit en aan wordt gezet, blijft het geluid uit.

In- en uitschakelen

Wanneer u het geluid wilt in- of uitschakelen drukt u op de knop **Geluid uit**. De indicator "Geluid uit" op het bedieningspaneel en de knop **Geluid uit** gaan branden wanneer deze functie is geactiveerd.

Eindtijd

U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De startvertraging is per heel uur instelbaar van 3 tot 19 uur. Het display geeft aan over hoeveel uur het programma klaar is.

1. Stel de wasmachine handmatig of automatisch in op het gewenste wasprogramma.
2. Druk meermalen op de knop **Eindtijd** om de vertragingstijd in te stellen.
3. Druk op de knop **Start/Pauze**. Het indicatielampje "Eindtijd"  gaat branden en de klok begint af te tellen tot de ingestelde tijd.
4. Om de functie Eindtijd te annuleren drukt u op de **Aan/Uit**-knop en zet u de wasmachine weer aan.

Kleding wassen met behulp van de programmakeuzeknop


Met het automatische controlesysteem "Fuzzy Control" van Samsung maakt uw nieuwe wasmachine wassen heel eenvoudig. Wanneer u een wasprogramma selecteert, stelt de machine automatisch de juiste temperatuur, wastijd en snelheid in.

1. Draai de kraan open.
 2. Druk op de **Aan/Uit**-knop.
 3. Open de deur.
 4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
 5. Sluit de deur.
 6. Doe wasmiddel wasverzachter en voorwasmiddel (indien nodig) in de juiste vakjes.
-  Voorwas is alleen beschikbaar in combinatie met de programma's Katoen, Synthetisch, Jeans, Sport kleding, Babykatoen en Dagelijks programma. Voorwassen is alleen nodig als de kleding erg vuil is.
7. Gebruik de **programmakeuzeknop** om het geschikte programma voor de was te kiezen: Katoen, Synthetisch, Jeans, Sport kleding, Wol, Handwas, Babykatoen, Dagelijks programma en Kort programma. De bijbehorende indicatielampjes op het bedieningspaneel gaan aan.
 8. Nu kunt u door op de juiste knoppen te drukken de wastemperatuur, het aantal keer spoelen, de centrifugesnelheid en de starttijd instellen.
 9. Druk op de knop **Start/Pauze** om het wasprogramma te beginnen. Het procesindicatielampje gaat branden en de resterende tijd voor het programma wordt weergegeven in het display.

Pauseren

Binnen 5 minuten na het beginnen van een was, kan er was toegevoegd of uit de trommel gehaald worden.

1. Druk op de knop **Start/Pauze** om de deur te ontgrendelen.

 De deur kan niet geopend worden wanneer het water te HEET is of wanneer het waterniveau te HOOG is.

2. Druk na het sluiten van de deur weer op **Start/Pauze** om het wassen voort te zetten.

Als het programma is afgelopen:

Als het gehele wasprogramma is afgelopen, wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.

1. Open de deur.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.

de was doen

Kleding handmatig wassen

U kunt kleding handmatig wassen zonder een programma te kiezen.

1. Schakel de watertoevoer in.
2. Druk op de **Aan/uit**-knop van de wasmachine.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
5. Sluit de deur.
6. Stop wasmiddel en indien gewenst wasverzachter of voorwasmiddel in de juiste vakjes.
7. Druk op de knop **Temperatuur** om de gewenste temperatuur te selecteren. Koud, 30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C
8. Druk op de knop **Spoelen** om het gewenste aantal spoelbeurten te selecteren.
U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen.
Met elke spoelbeurt neemt de wastijd toe.
9. Druk op de knop **Centrifugeren** om de centrifugesnelheid te selecteren.
Wanneer u kleding nat uit de machine wilt halen, kunt u het spoelwater laten vasthouden.
(☒ : Niet centrifugeren, Alle indicatielampjes uit: Spoelwater vasthouden)
10. Druk meermalen op de knop **Eindtijd** om de beschikbare tijden voor startvertraging te doorlopen (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar). Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma klaar is.
11. Na een druk op de knop **Start/Pauze** begint het wasprogramma.

WASVOORSCHRIFTEN

Volg deze simpele aanwijzingen voor de schoonste en efficiëntste was.

 Kijk voor het wassen altijd op het waslabel van uw kleding.

Sorteer en was uw wasgoed aan de hand van de volgende criteria:

- Waslabel: sorteer het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en viscose (lingerie).
- Kleur: scheid witte was van bonte was. Was nieuwe gekleurde kledingstukken apart.
- Formaat: de wasprestaties worden verbeterd als u wasgoed van verschillend formaat samen wast.
- Kwetsbaarheid: was fijn wasgoed apart, zoals zuiver scheerwol, vitrages en zijde, met het wasprogramma Fijne was. Controleer de waslabels in elk kledingstuk of raadpleeg de wasvoorschriften in de appendix.

Zakken leeghalen

Haal voor elke was de zakken van alle kledingstukken leeg. Kleine, ongewoon gevormde, harde voorwerpen zoals munten, messen, spelden en paperclips kunnen uw wasmachine beschadigen. Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen in de wasmachine.

Kleding met metalen voorwerpen kan uw kleding en de trommel beschadigen. Keer kleding met knopen en borduursel voor het wassen binnenstebuiten. Wanneer ritsen van broeken of jassen tijdens het wassen open staan, kan de trommel beschadigen. Ritsen moeten voor het wassen dicht zijn en met een touwtje vastgemaakt worden.

Kleding met lange koorden kan met andere kleding in de knoop raken en deze beschadigen. Maak de koorden vast voor het wassen.

Katoen voorwassen

Uw nieuwe wasmachine zorgt samen met de hedendaagse wasmiddelen voor perfecte wasresultaten waardoor minder energie, tijd, water en wasmiddel nodig zijn. Als uw katoenen kleding echter erg vuil is, kunt u een voorwas doen met een reinigingsmiddel op enzymenbasis.

De laadcapaciteit bepalen

Als u de wasmachine te vol stopt, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Aan de hand van het schema hieronder kunt u de laadcapaciteit bepalen voor het type wasgoed dat u wilt wassen.

Materiaal	Laadcapaciteit	
Model	WF8604 WF8602 WF8600	WF8502 WF8500 WF8508
Katoen - normaal/licht bevuild - zwaar bevuild	6,0 kg	5,0 kg
Synthetisch	2,5 kg	2,5 kg
Jeans	2,5 kg	2,5 kg
Sport kleding	2,0 kg	2,0 kg
Wol	2,0 kg	1,5 kg




- Wanneer het wasgoed onevenwichtig is verdeeld ("UE" gaat branden in het display), moet u het opnieuw verdelen.
Bij een onevenwichtige lading gaat het effect van centrifugeren achteruit.
- Wanneer u beddengoed of dekbedden wast, kan de wastijd langer zijn dan normaal. Het centrifugeren kan tevens minder effectief zijn.
- De laadcapaciteit voor beddengoed of dekbedden is ten hoogste 1,8 kg.
- Als u slechts één voorwerp wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De foutmelding "UE" wordt dan in het display weergegeven.



Stop (in water wasbare) beha's in een waszak (apart te verkrijgen).

- De metalen onderdelen van beha's kunnen door het materiaal heen komen en de was beschadigen. Stop ze daarom in een fijne waszak.
- Kleine lichte kleding zoals sokken, handschoenen, kousen en zakdoeken kunnen rond de deur vast komen te zitten. Stop ze in een fijne waszak.

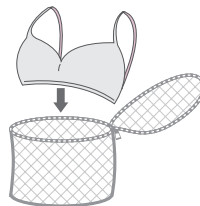

VOORZICHTIG

Gebruik geen wasmiddel dat hard geworden is of is gaan klonteren. Dit kan tijdens het spoelen achterblijven. Daardoor spoelt de wasmachine mogelijk niet goed of het kan ervoor zorgen dat de overloop verstopt raakt.

INFORMATIE OVER WASMIDDELEN EN TOEVOEGINGEN

Over het te gebruiken wasmiddel

Het type wasmiddel dat u moet gebruiken is afhankelijk van het materiaal (katoen, synthetisch, fijne was, wol), de kleur, de wastemperatuur en hoe vuil het wasgoed is. Gebruik altijd een wasmiddel dat weinig schuimt en speciaal is ontwikkeld voor wasmachines. Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, hoe vuil het wasgoed is en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet weet hoe hard het water in uw gebied is, kunt u dit navragen bij uw waterbedrijf.

-  Gebruik geen wasmiddel dat hard geworden is of is gaan klonteren. Dit kan tijdens het spoelen achterblijven. Daardoor spoelt de wasmachine mogelijk niet goed of het kan ervoor zorgen dat de overloop verstopt raakt.

Wasmiddellade


De wasmachine heeft verschillende vakjes voor wasmiddel en wasverzachters. Doe alle middelen in het juiste vakje voor u de wasmachine start.



-  Open de wasmiddellade NIET wanneer de wasmachine bezig is.

1. Trek de wasmiddellade links van het bedieningspaneel open.
2. Doe de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel in het wasmiddelvakje ② voordat u de wasmachine start.
3. Voeg indien nodig de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter toe in het wasverzachtervakje ③.
4. Wanneer u een voorwas doet, voegt u de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel toe in het voorwasvakje ①.

-  Gebruik bij het wassen van grote stukken wasgoed GEEN van de volgende soorten wasmiddel.

- Wasmiddelen in de vorm van tabletten of capsules
- Wasmiddelen in een wasbol of netje

-  Verdun geconcentreerde of dikke wasverzachter met een beetje water voordat u deze in het vakje giet. Zo voorkomt u dat de overloop verstopt raakt.

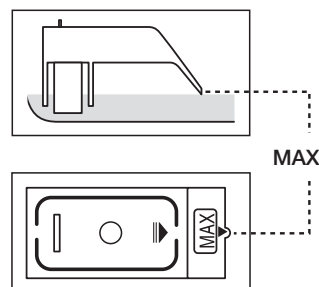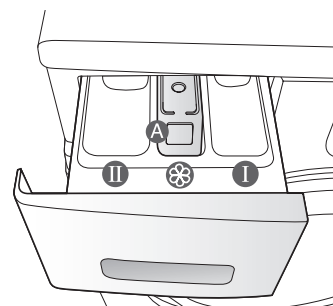


reiniging en onderhoud van uw wasmachine

Door de wasmachine schoon te houden levert deze betere prestaties, voorkomt u onnodige reparaties en wordt de levensduur verlengd.


DE WASMACHINE LATEN LEEGLOPEN IN EEN NOODGEVAL

1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Open de filterklep met behulp van een muntstuk of een sleutel.

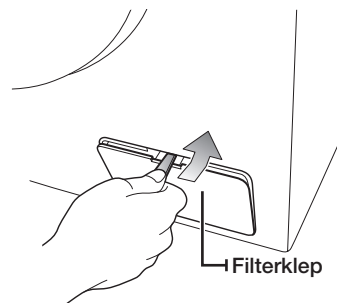


3. Draai de dop van de afvoer voor noodgevallen linksom los.

Dop van
afvoer voor
noodgevallen

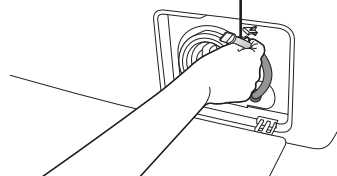

4. Houd het deksel aan het uiteinde van de afvoerbuis vast en trek deze langzaam ongeveer 15 cm naar buiten.
5. Laat het water in een bak lopen.
6. Plaats de afvoerbuis terug en schroef de dop er weer op.
7. Doe de filterklep weer dicht.

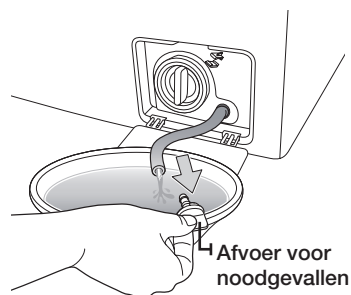


DE BUITENKANT REINIGEN

1. U kunt de oppervlakken van de wasmachine, ook het bedieningspaneel, afnemen met een zachte doek en niet-schurende reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
2. Droog de oppervlakken af met een zachte doek.
3. Giet geen water op de wasmachine.


reiniging en onderhoud van uw wasmachine

DE WASMIDDELLADE EN DE UITSPARING REINIGEN


1. Druk de vergrendeling binnen in de wasmiddellade in en trek deze naar buiten.
2. Haal de verdeler voor vloeibare wasmiddelen uit de wasmiddellade.

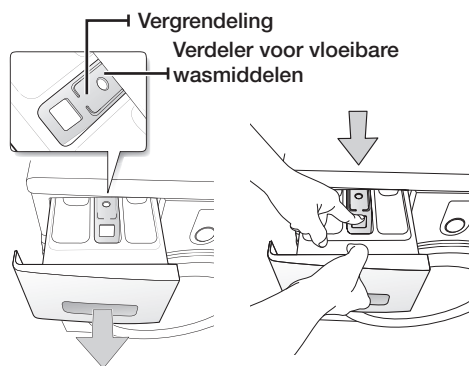

3. Was alle onderdelen onder stromend water.

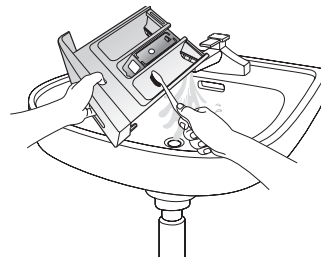


4. Reinig de uitsparing met een oude tandenborstel.
5. Plaats de verdeler voor vloeibare wasmiddelen terug in de lade door deze stevig vast te drukken.
6. Duw de lade terug op zijn plaats.
7. Laat de wasmachine een keer spoelen met een lege trommel om eventuele wasmiddelresten te verwijderen.

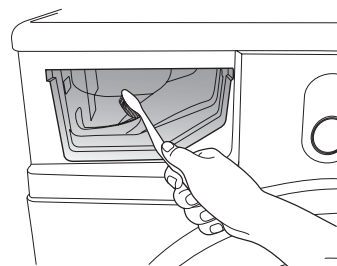


HET VUILFILTER REINIGEN

We raden aan om het vuilfilter 5 à 6 keer per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding "5E" wordt weergegeven. (Lees ook "De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval" op de vorige pagina.)

1. Open de afdekplaat van het filter met behulp van een muntstuk of een sleutel.
2. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen linksom los en laat al het water wegllopen.
3. Draai de dop van het vuilfilter los.

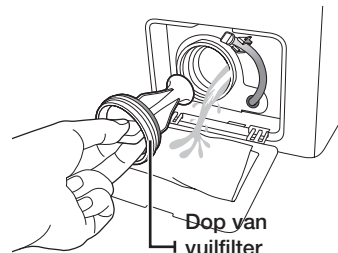

4. Spoel vuil en ander materiaal van het filter. Zorg dat de propeller van de afvoerpomp achter het filter niet wordt geblokkeerd.
5. Plaats de dop van het filter terug.
6. Doe de filterklep weer dicht.

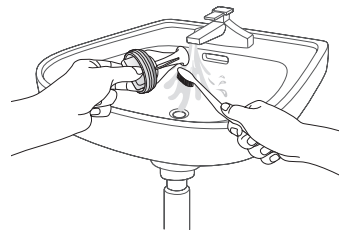

HET FILTER VAN DE WATERSLANG REINIGEN

U dient het filter van de waterslang minimaal eens per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding "4E" wordt weergegeven.

1. Draai de watertoevoer naar de wasmachine dicht.
2. Schroef de slang aan de achterkant van de wasmachine los. Houd een doekje op de slang om te voorkomen dat er door de druk water uit de slang stroomt.
3. Trek het filter voorzichtig met een tangetje uit het uiteinde van de slang en spoel het onder de kraan schoon. Reinig ook de binnen- en buitenkant van het draadverbingsstuk.
4. Duw het filter terug op zijn plaats.
5. Schroef de slang weer vast aan de wasmachine.
6. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen waterdicht zijn.

reiniging en onderhoud van uw wasmachine

EEN BEVROREN WASMACHINE REPAREREN

Als de temperatuur zakt tot onder het vriespunt en uw wasmachine bevroert, doet u het volgende:

1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Giet warm water over de kraan om de toevoerslang los te maken.
3. Verwijder de watertoevoerslang en laat deze in warm water weken.
4. Giet warm water in de wastrommel en laat dit 10 minuten staan.
5. Sluit de watertoevoerslang weer aan op de kraan en controleer of de watertoevoer en afvoer normaal functioneren.

DE WASMACHINE OPSLAAN

Als u uw wasmachine langere tijd moet opslaan, is het beter om deze leeg te laten lopen en los te koppelen van de elektriciteit. Wasmachines kunnen beschadigen wanneer er water in de slangen en interne onderdelen blijft staan tijdens de opslag.

1. Selecteer het korte programma en doe bleekmiddel in het bleekmiddelvakje. Laat uw wasmachine het programma leeg uitvoeren.
2. Draai de kranen dicht en koppel de toevoerslangen los.
3. Koppel de wasmachine los van het stopcontact en laat de deur van de wasmachine open staan zodat de trommel kan ventileren.
4. Laat al het water uit de machine lopen d.m.v. de aftapslang.



Laat voordat u de wasmachine weer in gebruik neemt het achtergebleven water ontdooien wanneer de wasmachine is opgeslagen op een plek met vorst.

problemen oplossen en informatiecodes

CONTROLEER DEZE PUNTEN BIJ PROBLEMEN MET UW WASMACHINE

PROBLEEM	OPLOSSING
De machine wil niet starten	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de stekker in het stopcontact zit.• Controleer of de deur goed gesloten is.• Controleer of de waterkraan open is.• Druk op de knop Start/Pauze.
Er is geen of niet genoeg water	<ul style="list-style-type: none">• Draai de kraan volledig open.• Controleer of de toevoerslang niet bevroren is.• Leg de toevoerslang recht.• Reinig het filter in de watertoevoerslang.
Na voltooiing van het wasprogramma is wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt.• Let erop dat het wasmiddel midden in de wasmiddellade wordt gestopt.
De wasmachine schudt of maakt te veel geluid.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat. Als dit niet het geval is, stelt u de poten van de wasmachine in om hem waterpas te zetten.• Controleer of de transportbouten zijn verwijderd.• Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander voorwerp.• Controleer of het wasgoed gelijkmatig verdeeld is in de trommel.• Controleer of u niet te veel of te weinig wasgoed in de trommel heeft gestopt.
De wasmachine voert geen water af en/of centrifugeert niet	<ul style="list-style-type: none">• Leg de afvoerslang recht. Vermijd geknikte slangen.• Controleer of het vuilfilter niet verstopt is.
De deur zit dicht en kan niet geopend worden.	<ul style="list-style-type: none">• Al het water uit de wastrommel moet zijn afgepompt.• Het controlelampje voor het deurslot moet uit zijn. Het controlelampje voor het deurslot gaat uit zodra het water is afgepompt.

Neem contact op met de klantenservice van Samsung wanneer het probleem zich blijft voordoen.

FOUTCODES

Bij problemen met uw wasmachine wordt er mogelijk een foutcode weergegeven in het display. Kijk in deze tabel en probeer de voorgestelde oplossing voor u de klantenservice belt.

CODE	OPLOSSING
dE	<ul style="list-style-type: none">• Sluit de deur.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de waterkraan open is.• Controleer de waterdruk.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Reinig het vuilfilter.• Controleer of de afvoerslang goed geïnstalleerd is.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Het wasgoed is onevenwichtig verdeeld. Verdeel het opnieuw. Als u slechts één voorwerp wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De foutmelding "UE" wordt dan in het display weergegeven.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">• Bel de klantenservice.

Bel het servicecentrum van Samsung of uw plaatselijke Samsung-dealer wanneer er een code verschijnt die hier niet vermeld is, of wanneer de voorgestelde oplossing niet werkt.

de wasmachine kalibreren

KALIBRATIEMODUS

De Samsung-wasmachine detecteert automatisch het gewicht van de was. Voor een nog nauwkeurigere gewichtsbepaling, voert u na de installatie de kalibratiemodus uit. Voer de onderstaand stappen uit om de kalibratiemodus uit te voeren.

1. Verwijder wasgoed of andere inhoud uit de machine en schakel de machine uit.
2. Druk de knoppen **Temp** en **Eindtijd** tegelijkertijd in en druk tevens op de knop **Aan/uit**.
Vervolgens wordt de machine ingeschakeld.
3. Druk op de knop **start** om “Kalibratiemodus” te activeren.
4. De wastrommel draait ongeveer 3 minuten lang rechtsom en linksom.
5. Als “Kalibratiemodus” is voltooid, wordt “End (En)” (Einde) weergegeven op het display en wordt de machine automatisch uitgeschakeld. De wasmachine is nu gereed voor gebruik.

programmaoverzicht

PROGRAMMAOVERZICHT

(● gebruikersoptie)

PROGRAMMA	Max. lading (kg)		WASMIDDEL			Max. temp. (°C)
	WF8604 WF8602 WF8600	WF8502 WF8500 WF8508	Voorwas	Hoofdwash	Wasverzachter	
Katoen	6.0	5.0	●	ja	●	95
Synthetisch	2.5	2.5	●	ja	●	60
Jeans	2.5	2.5	●	ja	●	60
Sport kleding	2.0	2.0	●	ja	●	60
Wol	2.0	1.5	-	ja	●	40
Handwas	2.0	1.5	-	ja	●	40
Babykatoen	3.0	2.5	●	ja	●	95
Dagelijks programma	3.0	2.5	●	ja	●	60
Kort programma	2.0	2.0	-	ja	●	60





























PROGRAMMA	Centrifugesnelheid (max.) toeren/min				Eindtijd	Programmaduur (min)
	WF8604	WF8602 WF8502	WF8600 WF8500	WF8508		
Katoen	1400	1200	1000	800+	●	130
Synthetisch	1200	1200	1000	800+	●	91
Jeans	800	800	800	800	●	79
Sport kleding	1200	1200	1000	800+	●	74
Wol	800	800	800	800	●	39
Handwas	400	400	400	400	●	32
Babykatoen	1400	1200	1000	800+	●	133
Dagelijks programma	1200	1200	1000	800+	●	71
Kort programma	1400	1200	1000	800+	●	29

1. Een programma met voorwas duurt ongeveer 15 minuten langer.
2. De gegevens met betrekking tot de duur van wasprogramma's zijn gemeten onder de omstandigheden die in de standaard IEC 60456 / EN 60456 zijn aangegeven.
Voer na de installatie de kalibratiemodus uit (zie pagina 32).
3. Uw verbruik kan afwijken van de in het schema weergegeven waarden als gevolg van verschillen in waterdruk en -temperatuur, de lading en het soort wasgoed.
4. Wanneer de functie Intensief wassen is geselecteerd, wordt elke cyclus van het programma verlengd.

appendix

WASVOORSCHRIFTEN

De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. Op waslabels staan vier symbolen in deze volgorde: wassen, bleken, drogen en strijken. Indien nodig staat er ook informatie over stomen. Deze symbolen zorgen voor overeenstemming voor kleding van verschillende fabrikanten. Volg de aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het wassen te voorkomen.

	Sterk materiaal		Kan worden gestreken op maximaal 100 °C
	Kwetsbaar materiaal		Niet strijken
 	Artikel kan worden gewassen op 95 °C		Chemisch reinigen – alle gebruikelijke solventen
 	Artikel kan worden gewassen op 60 °C		Chemisch reinigen – alle solventen behalve trichloretheen
 	Artikel kan worden gewassen op 40 °C		Chemisch reinigen – uitsluitend petroleum-solventen en R113
 	Artikel kan worden gewassen op 30 °C		Alleen chemisch reinigen
	Handwas		Liggend drogen
	Niet wassen		Hangend drogen
	Kan in koud water worden gebleekt		Drogen aan kledinghanger
	Niet bleken		Kan in de wasdroger, normale temperatuur
	Kan worden gestreken op maximaal 200 °C		Kan in de wasdroger, lage temperatuur
	Kan worden gestreken op maximaal 150 °C		Kan niet in de wasdroger

ZORG VOOR HET MILIEU

- Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houdt u zich bij het wegdoen van dit apparaat aan de plaatselijke wetten met betrekking tot afvalverwerking. Snijd het snoer door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
- Gebruik alleen vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
- Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Dit apparaat voldoet aan de Europese veiligheidsnormen, EU-richtlijn 93/68 en EN-standaard 60335.

appendix

OVERZICHT HUISHOUDELIJKE WASMACHINES

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010

Samsung				
Modelnaam		WF8604	WF8602	WF8600
Capaciteit	kg	6		
Energierendement				
A + + + (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)		A+	A+	A+
Energieverbruik				
Jaarlijks energieverbruik (AE_C)	kWh/jr	195	195	195
Energieverbruik (E_t.60) 'Katoen 60 °C' bij volledige lading	kWh	1,14	1,14	1,14
Energieverbruik (E_t.60.1/2) 'Katoen 60 °C' met gedeeltelijke lading	kWh	0,77	0,77	0,77
Energieverbruik (E_t.40.1/2) 'Katoen 40 °C' met gedeeltelijke lading	kWh	0,54	0,54	0,54
Gewogen vermogen uit-modus (P_o)	W	0,95	0,95	0,95
Gewogen vermogen in aan-modus (P_l)	W	5	5	5
Jaarlijkse waterconsumptie (AW_c)	L/jr	8580	8580	8580
Efficiëntieklasse centrifugering ¹⁾				
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		B	B	C
Maximale centrifugeringssnelheid	toeren/min	1400	1200	1000
Restvocht	%	53	53	62
Programma's waarop de informatie op het etiket en het overzicht van toepassing is		Katoen 60 °C en 40 °C + Intensief wassen ²⁾		
Programmaduur van het standaardprogramma				
'Katoen 60 °C' bij volledige lading	minuten	165	165	165
'Katoen 60 °C' bij gedeeltelijke lading	minuten	118	118	118
'Katoen 40 °C' bij gedeeltelijke lading	minuten	113	113	113
Gewogen vermogen in aan-modus	minuten	2	2	2
Uitstoot van luchtgeluid				
Wassen	dB (A) re 1 pW	57	57	57
Centrifugeren	dB (A) re 1 pW	79	77	74
Afmetingen				
Afmetingen eenheid	Hoogte	mm	850	
	Breedte	mm	600	
	Diepte ³⁾	mm	550	
Nettogewicht	kg	59	58	54
Brutogewicht	kg	61	60	57
Gewicht (verpakt)	kg	2	2	3
Waterdruk	kPa	50-800		
Elektrische verbinding				
Voltage	V	220-240		
Energieverbruik	W	2000-2400		
Frequentie	Hz	50		
Naam van de leverancier		Samsung Electronics Co., Ltd.		

- 1) Restwater is erg belangrijk wanneer u een droger gebruikt om uw kleren te drogen.
De energiekosten voor drogen zijn veel hoger dan die voor wassen.
Bij wassen met hoge centrifugeersnelheid wordt meer energie bespaard dan bij het drogen van kleren in een droger.

appendix

- 2) Het 'standaard wasprogramma voor katoen op 60 °C' en het 'standaard wasprogramma voor katoen op 40 °C', dat kan worden geselecteerd door de functies 'Intensief wassen' toe te voegen aan de wasprogramma's 'Katoen 60 °C' en 'Katoen 40 °C', zijn het meest efficiënt (wat betreft water- en energieverbruik) voor dit type was.
Voer na de installatie de kalibratiemodus uit (zie pagina 32).
In deze wasprogramma's kan de werkelijke temperatuur van het water afwijken van de aangegeven temperatuur.
- 3) Afstand van de wand tot de eenheid is niet opgenomen in de afmeting van de diepte.

OVERZICHT HUISHOUDELIJKE WASMACHINES

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010

Samsung				
Modelnaam		WF8502	WF8500	WF8508
Capaciteit	kg	5		
Energierendement				
A + + + (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)		A+	A+	A+
Energieverbruik				
Jaarlijks energieverbruik (AE_C)	kWh/jr	168	168	168
Energieverbruik (E_t.60) 'Katoen 60 °C' bij volledige lading	kWh	0,93	0,93	0,93
Energieverbruik (E_t.60.1/2) 'Katoen 60 °C' met gedeeltelijke lading	kWh	0,75	0,75	0,75
Energieverbruik (E_t.40.1/2) 'Katoen 40 °C' met gedeeltelijke lading	kWh	0,47	0,46	0,47
Gewogen vermogen uit-modus (P_o)	W	0,95	0,95	0,95
Gewogen vermogen in aan-modus (P_l)	W	5	5	5
Jaarlijkse waterconsumptie (AW_c)	L/jr	7150	7150	7150
Efficiëntieklasse centrifugering ¹⁾				
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		B	C	D
Maximale centrifugeringssnelheid	toeren/min	1200	1000	800
Restvocht	%	53	62	71
Programma's waarop de informatie op het etiket en het overzicht van toepassing is		Katoen 60 °C en 40 °C + Intensief wassen ²⁾		
Programmaduur van het standaardprogramma				
'Katoen 60 °C' bij volledige lading	minuten	165	165	165
'Katoen 60 °C' bij gedeeltelijke lading	minuten	138	138	138
'Katoen 40 °C' bij gedeeltelijke lading	minuten	133	133	133
Gewogen vermogen in aan-modus	minuten	2	2	2
Uitstoot van luchtgeluid				
Wassen	dB (A) re 1 pW	57	57	57
Centrifugeren	dB (A) re 1 pW	78	74	72
Afmetingen				
Afmetingen eenheid	Hoogte	mm	850	
	Breedte	mm	600	
	Diepte ³⁾	mm	450	
Nettogewicht	kg	53	52	52
Brutogewicht	kg	55	54	54
Gewicht (verpakt)	kg	2	2	2
Waterdruk	kPa	50-800		
Elektrische verbinding				
Voltage	V	220-240		
Energieverbruik	W	2000-2400		
Frequentie	Hz	50		
Naam van de leverancier		Samsung Electronics Co., Ltd.		

- 1) Restwater is erg belangrijk wanneer u een droger gebruikt om uw kleren te drogen.
De energiekosten voor drogen zijn veel hoger dan die voor wassen.
Bij wassen met hoge centrifugeersnelheid wordt meer energie bespaard dan bij het drogen van kleren in een droger.

appendix

- 2) Het 'standaard wasprogramma voor katoen op 60 °C' en het 'standaard wasprogramma voor katoen op 40 °C', dat kan worden geselecteerd door de functies 'Intensief wassen' toe te voegen aan de wasprogramma's 'Katoen 60 °C' en 'Katoen 40 °C', zijn het meest efficiënt (wat betreft water- en energieverbruik) voor dit type was.
Voer na de installatie de kalibratiemodus uit (zie pagina 32).
In deze wasprogramma's kan de werkelijke temperatuur van het water afwijken van de aangegeven temperatuur.
- 3) Afstand van de wand tot de eenheid is niet opgenomen in de afmeting van de diepte.

memo



VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Land	BEL	OF BEZOEK ONZE WEBSITE
NEDERLAND	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
BELGIË	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)

Codenr. DC68-02610G-02_NL